maxell

USBモバイル充電器 mobile BATTERY 3100 MPC-T3100 rev.0

取扱説明書

_____ このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうご ざいました。ご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお 読みいただき、正しくお使いください。また、本書は保 証書も兼ねていますので、大切に保管してください。 別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照し てください。

本体×1

梱包品の確認







1 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- ●この取扱説明書については、将来予告なしに変更すること があります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更する
- ●この取扱説明書につきましては、万全を尽くして制作してお ● この取扱が明音につどらしていりませな。ことではついますが、カーご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、この取扱説明書に記載されている当社「お客様ご相談センター」までご連絡ください。 ● この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、 ■ 1 利用を企業がよれております。また無断に載け尽くお
- 個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお 断りします。

免責事項(保証内容については保証書をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故 意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による 損害に関して、当社は一切責任を負いません。 ・ 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の 外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- プロ・アルットの 水温 水が、水油では この・プリネルできる。 この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 ・接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◆本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。 これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製 品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合

2 安全上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

▲ 危険 「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷*1を負うことがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。

↑ 警告 「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。

▲ 注意 「誤った取り扱いをすると人が傷害*®を負う可能性があること」を示します。

- *1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示し
- ます。 *2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けがやけど・感電を示します。
- ■で示します。*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ベットにかかわる拡大損害 を指します。

を担じより。							
	۵,	Δ	△記号は製品の取扱において、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。 (例: △感電注意)				
	版						

○記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに 0 絵や文章で示しています。 (例:◎分解禁止)

●記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為 ●記号は袋配の収放がにおりて、指示に選りて を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の 中や近くに絵や文章で示しています。(例:€プラク をコンセントから抜く)

⚠ 危 険

入力と出力を逆に接続しない

0

100%

0

0

発熱、発火、液もれ、破裂、けがの原因となります。

電源はUSBボート以外からとらない 感電、ケガの原因となります。

分解・改造をしない

発熱、発火、破裂、液もれ、故障の原因となります。

水に濡らさない

水、海水、ジュースなどの液体が入ると、発熱、感電、故 障の原因となります。

端子をショートさせない

金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや保管をしないでください。発熱、感電、故障、けがの原因 となります。

高温の場所で保管・使用しない

火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所、炎 天下の車内など高温になる場所に置かないでくださ い。変形、故障、やけどの原因となります。

火中に投入したり、加熱しないでください。発熱、発 火、破裂、液もれの原因となります。

もれた液にさわらない

本製品内部からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受け てください。失明などの原因となります。

⚠ 警 告

保管、使用中に発熱、変色、変形、異臭などの異常がある場合は使用しない

発火、破裂、液もれ、けがの原因となります。 ⚠ 本製品内部の液が、皮膚や衣類に付着したときは、すぐにき れいな水で洗い流す

0 皮膚に障害を起こす原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電 を中止する 液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります 0

お風呂などの湿気が多い場所では使用しない

8

๎

発熱、感電、故障の原因となります。 踏みつけたり落下させるなど強い衝撃を与えない

変形して、液もれ、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。

可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包 んだりしない

発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない 発熱、発煙、発火の原因となります。 \oslash

0

8

0

0

0

引火、爆発のおそれがある場所では使用しない

爆発や火災の原因となります。 0

濡れた手で使用しない

発熱、感電、故障の原因となります。

本体に金属などを差し込まない 発熱、感電、故障の原因となります。 0

小児が使用するときは保護者が正しい使い方を十分に教 える

使用中も安全に使用しているかご確認ください。感 電やけがの原因となります。

乳幼児の手の届かない所で使用・保管する

感電やけがの原因となります。

⚠ 注 意

落下しやすい場所、磁気やほこりの多い場所に置かない

けが、発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。

\oslash

0~40℃の範囲内で充電する この範囲外の温度での充電は、液もれ、発熱、破裂、

本製品の充電と、本製品から他の機器への充電を同時に行わない

発熱、液もれ、故障の原因となります。

完全放電すると充電できなくなる場合があります。

6ヶ月に一度、充電する

0

無料保証規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、その 他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場 合には、本書記載内容に基づき、当社にて無料交換 いたしますので、お買い上げの販売店または当社

- 「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。 1. 保証期間内でも次のような場合には有料とな
- イ. 取扱説明書で説明された以外の使い方、または
- 改造や不当な修理による故障または損傷。 口. お買い上げ後の不適切な取扱い(例えば落
- 下)、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変な らびに公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)や異 常電圧、その他の外部要因による故障または
- 損傷。 二. 業務用としての使用(車両、船舶等への備品 としての搭載)、あるいは一般家庭用以外に使 用された場合(展示品等を含む)の故障または
- ホ. 本書および購入証明書(レシート等)の提示がな い場合。
- へ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名、販売店印の記入がない場合、あるいは字 句を書き換えられた場合。
- ト. 部品の交換・仕様変更など。

大切に保管してください。

- チ. オークション、リサイクルショップ等で購入され た中古品など。 2. 保証期間内でも商品を送付されたときの送料は
- お客様の負担となります。 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご
- 相談ください。 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- Effective only in Japan. 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように

3 各部の名前 [本体] The same of the sa 入力端子 IN —— (USB Micro-B) 残量確認ボタン

[充電用ケーブル] ※充電専用です。通信はできません。



• • •

•

•	·残量確認/放電中のLED表示								
	容量	1%以下	少	中	多				
		•	•	•	0				
	LED 表示	•	•	0	0				
		\diamond	0	0	0				

 \Diamond

0

- ○…点灯 ◇…点滅 ●…消灯 ※ケーブルを接続しない状態で残量確認ボタンを押すと 電池建量に応じてLEDが約15秒間占灯します
- 電池残重に応してLEDが削り70秒間点以びます。 ※入出力端子にケーブルの先端や、金属が触れただけで LEDが点灯する場合があります。 ※放電中のLED表示は放電時の負荷により、ずれが生じる 場合があります。

4 使いかた

容量

LED

表示

本製品を充電する(購入後は充電してからご使用ください) ・付属のUSBケーブルを使って、入力端子をUSB出力付きACアダプタまたはパソコン等のUSBポートと接続し

に応じてLEDが点灯·点 満充電になると、LEDが すべて点灯しますので、 ケーブルを抜いて充電を

終了してください。




充電時間の目安 0~80% 0~100% ACアダプタ DC5V/0.7A以上 約5時間 約6時間 約8時間 USBポート DC5V/0.5A 約7時間

スマートフォンを充電する

(必ず付属の充電用ケーブルをご使用ください) ・何も接続しない状態で残量確認ボタンを押すと電池残量

に応じてLEDが約15秒間点灯します。 ・付属の充電用ケーブルを使って、出力端子をスマートフォンと接続すると、LEDが点灯し、充電が開始されます。充電 が開始されない場合は、残量確認ボタンを押すと、充電が 開始されます。(iPhone、iPodシリーズを充電する場合は、 それぞれの機器に付属するケーブルを接続してください。) 「雷の状能は、接続した機器の充電表示でご確認くだ い。満充電になると充電が自動停止し、LEDが消灯しま す。充電が完了した場合、または、途中で充電を中止したい 場合は、ケーブルを抜いてください。(接続した機器によっ て、充電が100%になる前に充電が自動停止したり、 100%になってもLEDが消灯しない場合があります) ・最新の対応機器など詳しい情報は、当社ホームページでご 確認ください。



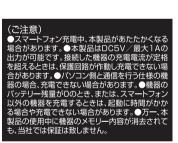

5 お手入れのしかた

現 象

本体の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で落とし、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アル コール等は使わないでください。

6 トラブルシューティング(故障かな?と思ったら)

下記「対処の方法」で解決しない場合は、お買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談センター」へお問い合わ せください。

対処の方法

原因

	本製品充電時にLEDが点灯 しないままたは、 所定より充電時間が長い	バソコンがスタンバイ モードになっている	パソコンのスタンバイ モ ー ドを解除する
		USBポートの電力が 不足している	USBポートに接続して いる他の機器をはずす
		が使用温度範囲を	使用温度範囲内で充電 する
		長期間保管し、 電池が完全放電した	ご使用できません 完全放電させないよう に6ヶ月に一度、充電し てください
	筐体が あたたかい	充放電中および 充放電直後はあた たかくなりますが、 異常ではありません	しばらくおいてから 使用する
	残量確認ボタン を押したとき LEDが点灯 しないあるいは LEDが1個 点滅する	電池残量がない、 あるいは、過電流保 護回路が作動した	充電する

現 象	原 因	対処の方法	
機器が	接続したケーブル・ 端子が違っている	付属の充電用ケーフルを使用する 機器の入力端子形状を確認する	
充電できない	端子の接続が不十分	接続を確認する	
	動画を再生するなど、 機器を使用しながら 充電している	機器の電源をOFFに して充電する	
	電池の残量が少ない	充電する	
放電時間が短い	電池が寿命になって いる	完全充電しても放電 時間が極端に短くなっ た場合は、寿命です	

7 仕様

外形寸法:約63×110×11mm(突起部を除く)

入力電圧/電流:DC5V/最大0.7A 出力電圧/電流:DC5V/最大1A 本体質量:約95g 使用温度:0~40℃ -ブル長 : 約20cm

内蔵電池: リチウムイオン電池3.8V/3100mAh (11.8Wh) ご使用後は、家庭ゴミとして捨てず、

リサイクル協力店へ



ンサインル Mの力に ご使用済みの充電式電池は貴重な資源です。再利 用しますので、入出力端子をテーブなどで塞ぎ、 最寄りの充電式電池リサイクル協力店にご持参 <u>~</u> ください。または、設置してある「充電式電池 リサイクルBOX」に入れてください。

8 保証とアフターサービス

■保証書 保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確 かめて販売店からお受け取りください。 また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してくださ い。保証期間はお買い上げ日から6ヵ月間です。

■本製品に関するお問い合わせ先本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。 -日立マクセル株式会社 | お客様ご相談センター

〒102-8521 TEL.(03)5213-3524 東京都千代田区飯田橋2-18-2 FAX.(03)3515-8261 http://www.maxell.co.jp

